


# Montageanleitung Insektenschutz Fenster


Zubehör



Werkzeug

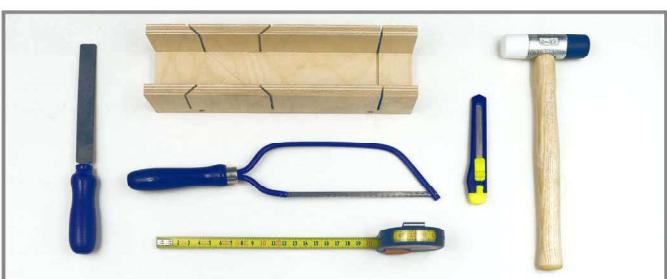


Messen

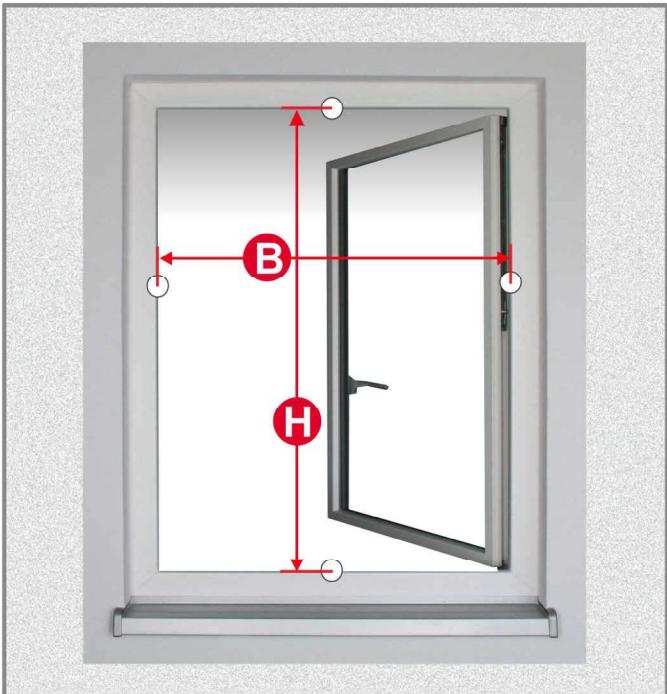

Schritt 1



Schritt 2

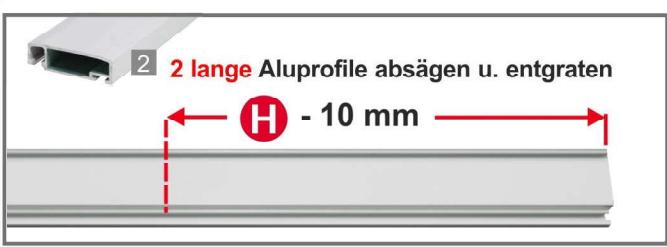

Schritt 3

## Montagewinkel anpassen



Montagewinkel 4 und 5 durch die Eckverbinder schieben.  
Montagewinkel über den Fensterrahmen stecken, nach außen ziehen und nach oben biegen.

Schritt 4


## Aluprofile zusammenstecken (klopfen)



Schritt 5

## Gewebe auflegen, ausrichten und beschweren

- Gewebe auf den zusammengesteckten Alurahmen ausrollen und gerade ausrichten.  
**In der Mitte mit einem Gegenstand (ca. 1kg)** beschweren

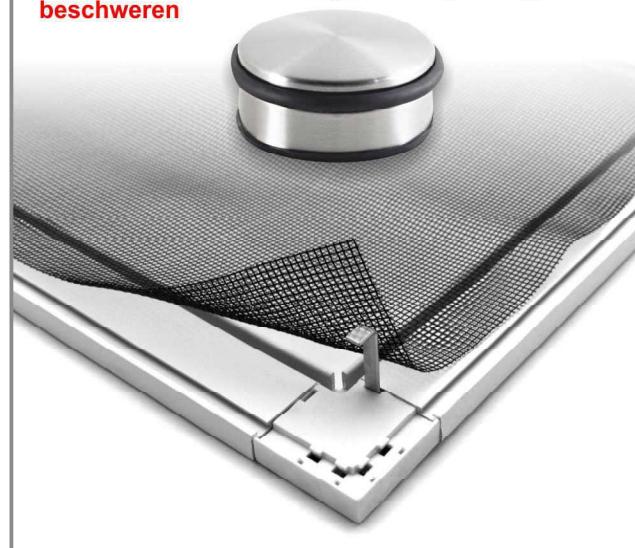


## Schritt 6

### Gewebe in den zusammengesteckten Alurahmen einklemmen, einschneiden und fixieren

Gewebe an den Montagewinkeln einschneiden



Gewebe mit Abschnitten der Klemmleiste 8 9 (à ca. 2 cm) in 4 Ecken fixieren

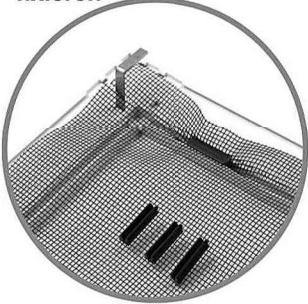


## Schritt 7

### Gewebe und Griff einklemmen

- In die Nut der langen Profile 2 die Griffe 7 auf beiden Seiten mit der Klemmleiste lang 9 einklopfen


- In die Nut der kurzen Profile 1 oben und unten mit Klemmleiste kurz 8 das Gewebe einspannen, die Klemmleisten ringsum eindrücken und einklopfen

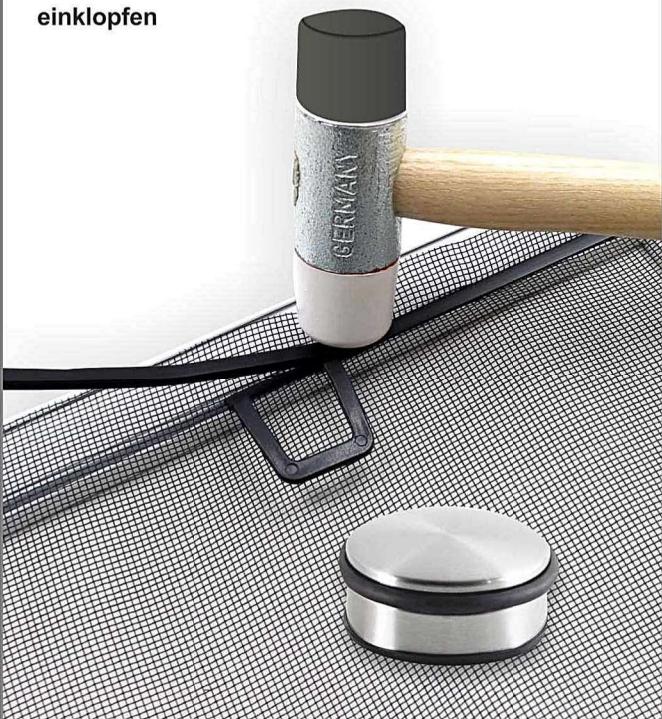

## Schritt 9

### Bürstendichtung einziehen


Bürstendichtung 10 in die Nutöffnung der Eckverbinder einfädeln und in die Profilnut schieben, überstehende Bürstendichtung abschneiden

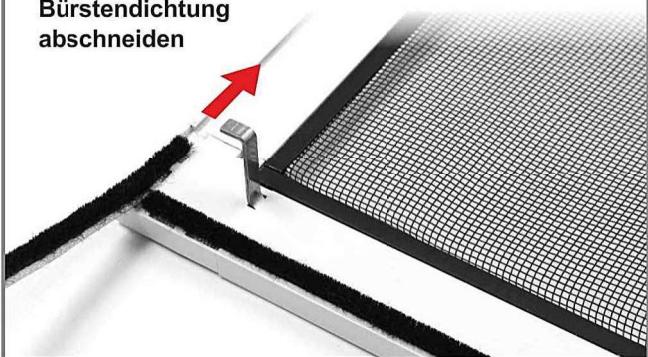


## Schritt 10

### Abdeckkappen aufdrücken

Abdeckkappe 11 auf alle 4 Eckverbinder fest drücken (leicht anklöpfen)

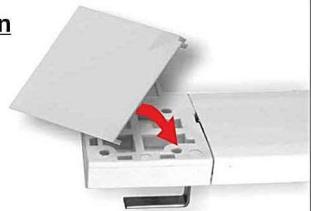

## Montageübersicht

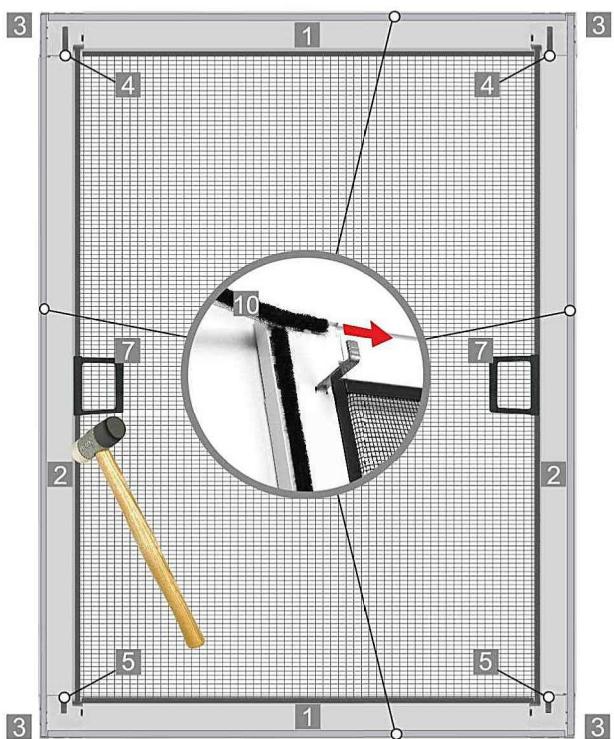

## Schritt 8

### Überstehendes Gewebe abschneiden

Gewebe mit Cuttermesser ringsum an der Außenkante abschneiden.

